Advanced Sample Linking 入门

Advanced Sample Linking 是 Agilent 的一个解决方案，可简化基本工作流程并帮助避免容易出错的步骤。

以用户为中心的 Sample Linking software 是该解决方案的核心。它可在 Bench Applications 门户网站上访问和使用。它能链接样品和目标样品瓶的条形码，并与 Sample Scheduler for OpenLab 通信，以提交序列。

手持式扫描仪连接到的显示器（InfinityLab Assist Interface）作为扫描条形码容器和样品瓶的界面。

准备步骤

1.准备系统。

a. 确保 OpenLab CDS 软件和 Sample Scheduler for OpenLab 已更新到当前版本。

b. 确保样品 ID 读取器升级套件可用并安装到 Multisampler 上。

- 请参阅 USB 媒介上提供的安装视频或 Agilent InfinityLab LC 系列 Multisampler 样品 ID 升级套件安装说明 (G4764-Sample-ID-Reader-Upgrade-TecPu-en-D0032639)。

2.安装 Sample Linking software。

这将在 OpenLab Server 上准备软件

- 请参阅《Advanced Sample Linking 安装和配置指南》(advanced-sample-linking-v1.0-installation-zh.pdf)。

3.设置 Sample Linking 硬件。

- 在随套件 (G4752-90000) 提供的《快速入门手册》和安装指南中有说明。

4.登录 Bench Applications 门户网站。

Advanced Sample Linking 解决方案的组件

Sample Linking software M8270AA

Bench Applications 门户网站

- Sample Linking software
- Sample Scheduler 适配器
- 控制中心
- 工作流程面板

基础软件

- OpenLab CDS
- Sample Scheduler for OpenLab

Sample Linking 硬件 G4752A

Sample Linking Interface G4752-64000

- InfinityLab Assist Interface
- 显示器支架
- PoE 电缆
- 快速入门手册

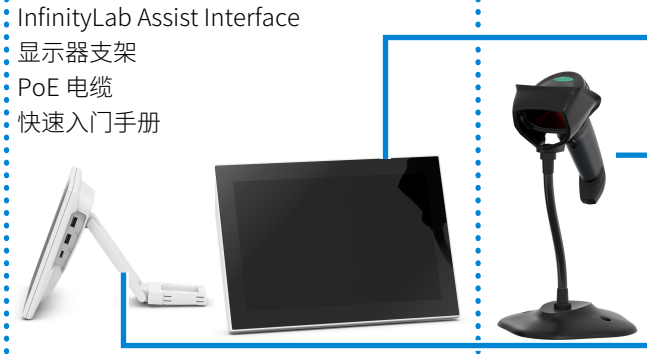

InfinityLab 样品 ID 读取器 G4756A

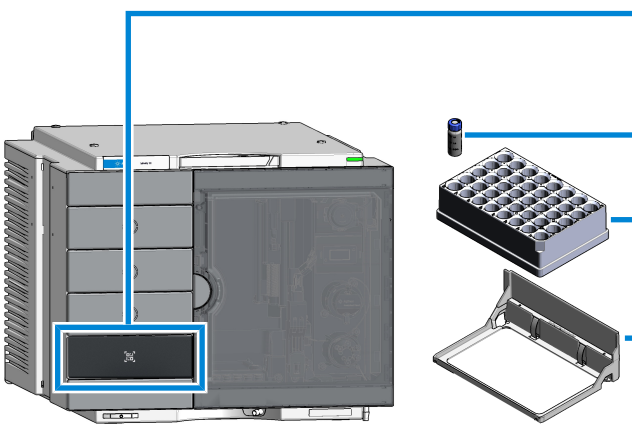

Advanced Sample Linking 解决方案工作流程概述

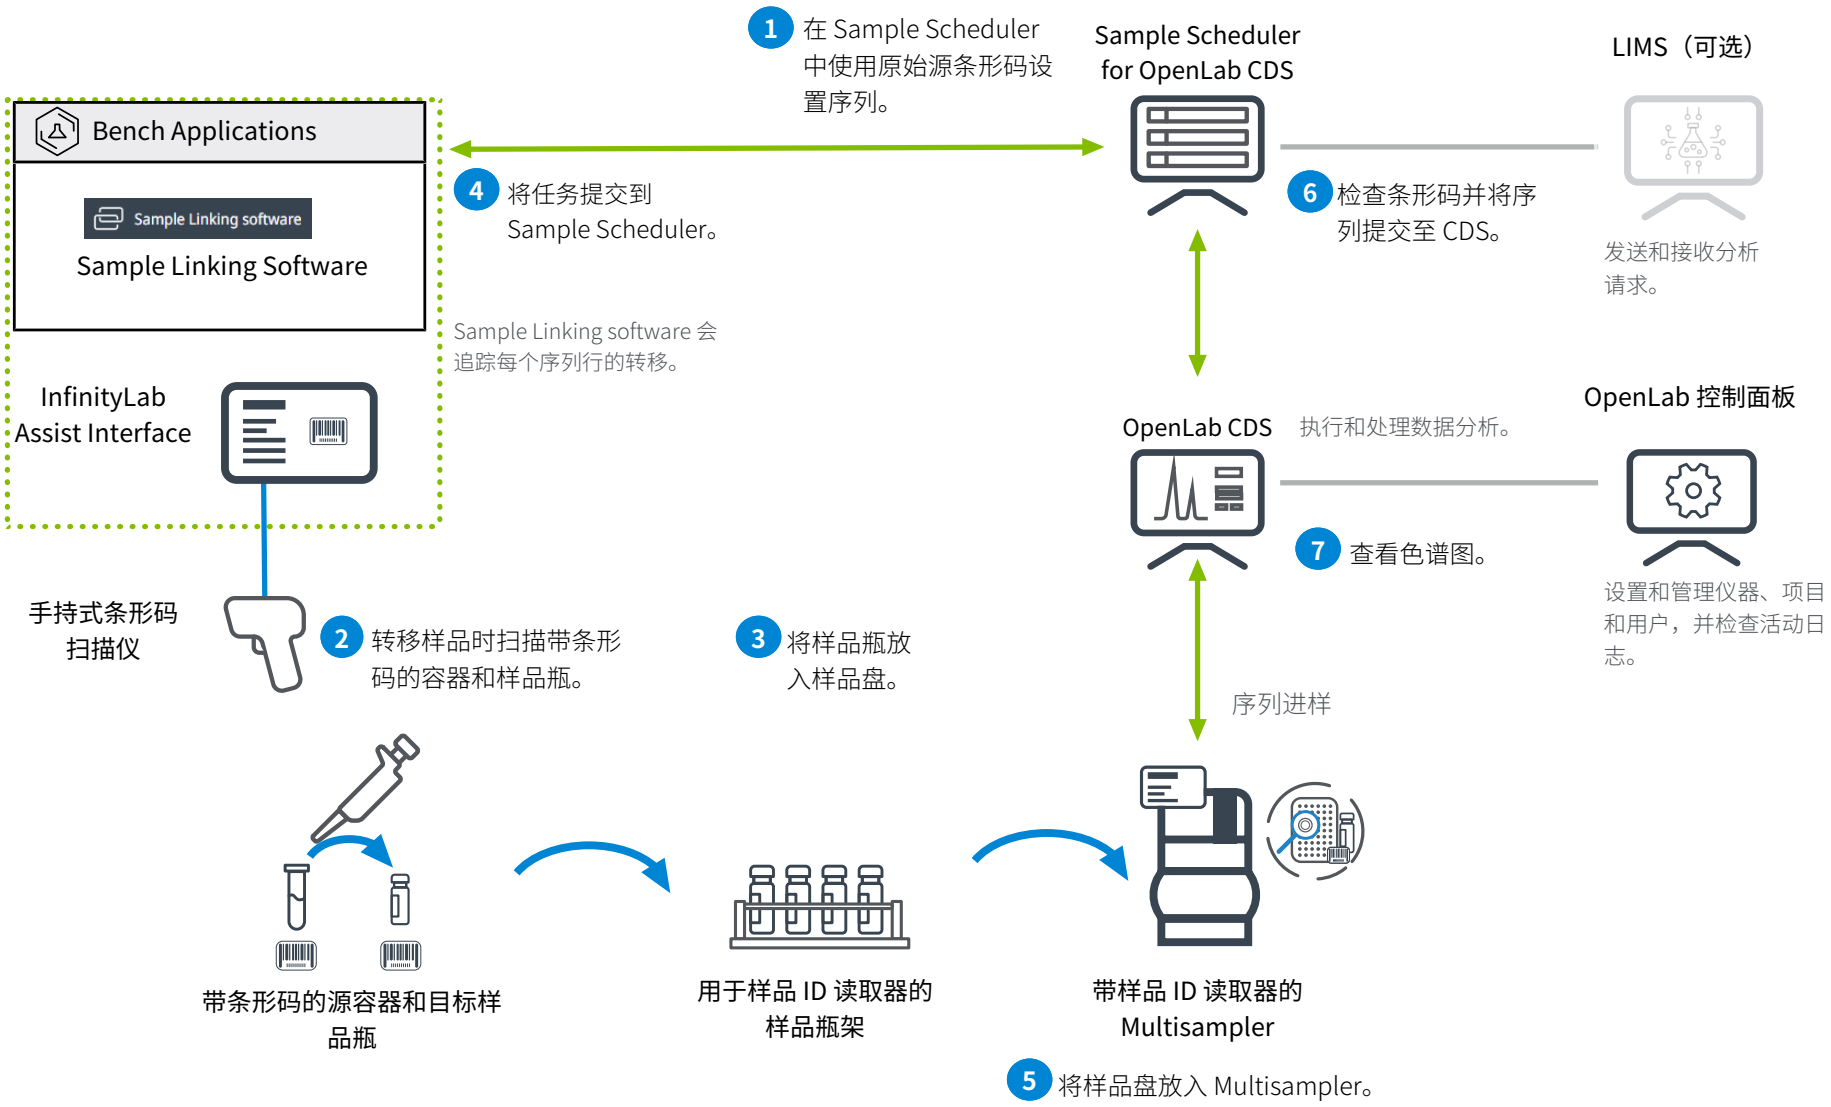

© Agilent Technologies, Inc. 2024
D0119282zh Rev. A
11/2024 版本